

Einbau einer 2,5" P-ATA Festplatte in Fbox-PC Barebone




Mit dem beiliegendem Inbusschlüssel öffnet man die Inbusschrauben auf der Seite, bei der die COM-Ports, sowie der Parallellport am nächsten sind:





Die Schrauben der Festplatten-Halterung werden entfernt:

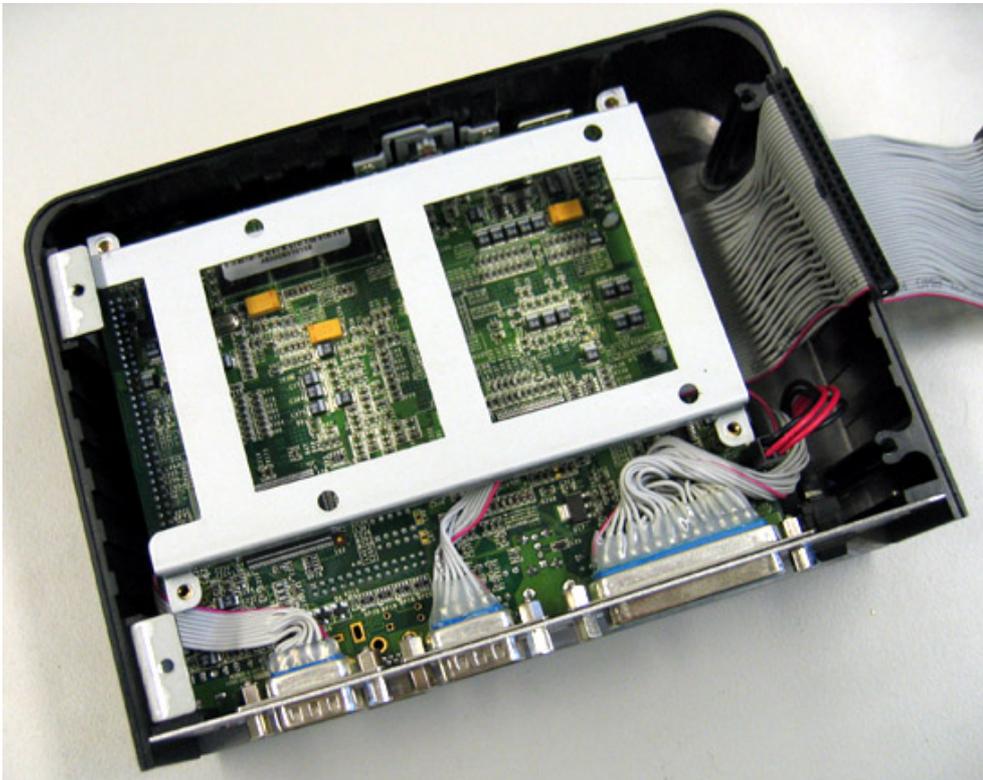

Die Festplatte wird an das IDE Kabel, wie im Bild gezeigt, angeschlossen:



Die 4 beiliegenden Schrauben werden zum Festschrauben der Festplatte an der Halterungseinheit benötigt:




Die Festplatten-Halterung wird nun wieder im Gehäuse festgeschraubt:



CARTFT.COM
Shop for mobile
PC- and GPS-Solutions

Power Up Your Car

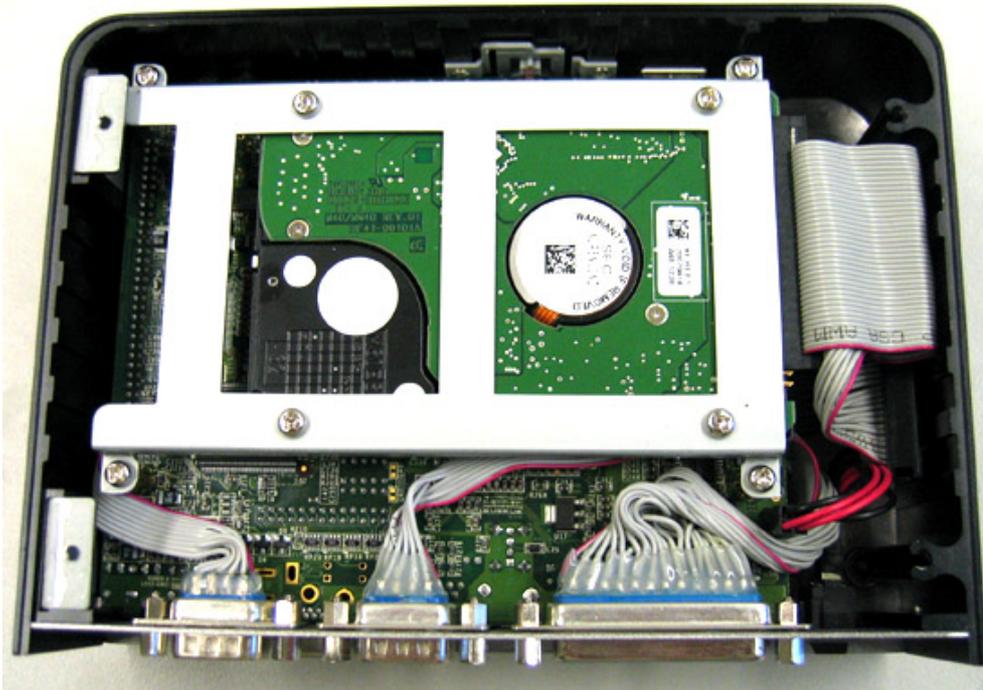

Noch das Gehäuse schließen und zuschrauben – Fertig!



Autor: B. Lambert - CarTFT.com e. K.
Letzte Aktualisierung: 2008-01-28